

# Manutenzione Zebra S600


## Sommario

- 1) Sostituzione nastro ribbon (nero)..... 1
- 2) Inserimento rotolo etichette..... 2
- 3) Reset parametri ai valori iniziali..... 2
- 4) Regolazione intensità stampa (temperatura testina)..... 3

## Istruzioni

### 1) Sostituzione nastro ribbon (nero)

*Prima operazione:* sbloccare il perno per l'estrazione e conseguente inserimento rotolo nastro ribbon. Dalla figura la posizione normale del perno di bloccaggio del ribbon (**a**) è con la ghiera posizionata più esternamente. Spingendo tale ghiera all'interno le alette di bloccaggio del rotolo (indicate con **b**) si allentano e permettono l'estrazione del rotolo. In conseguenza è possibile inserire il nuovo ribbon. Infine è necessario bloccare nuovamente il perno tirando la ghiera (**a**) riportandola nella situazione iniziale.

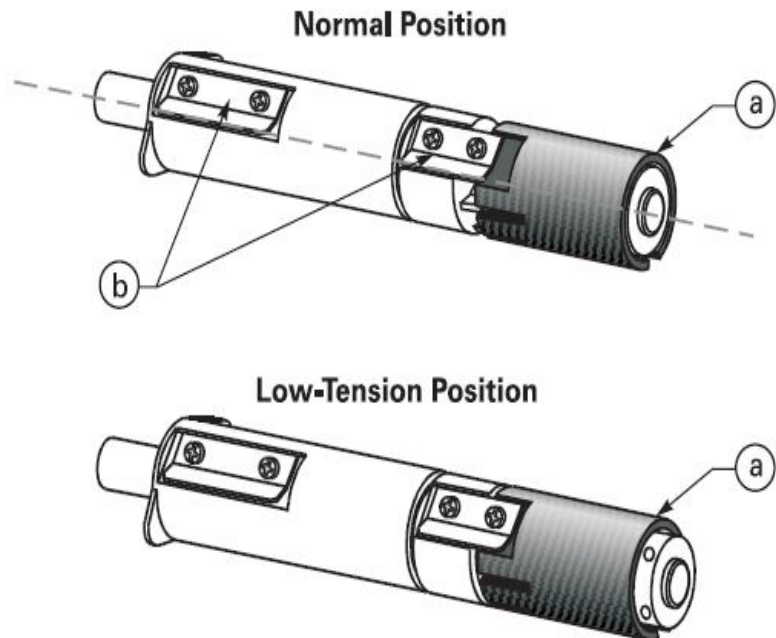

*Seconda operazione:* bloccato il ribbon nuovo come indicato nella precedente operazione ora bisogna staccare la linguetta di inizio nastro dal ribbon nuovo e seguire accuratamente il percorso indicato nella figura a fianco avendo molta cura di verificare che il nastro non abbia pieghe anomale una volta fissato in definitivo sul rullo **c**.

Attenzione: il rullo di raccolta del nastro usato (**c**) non presenta dei meccanismi di fissaggio pertanto vi consiglio di fissare il nastro



nuovo utilizzando la stessa linguetta adesiva di inizio nastro. A questo punto per garantire che il trascinarsi non vada a vuoto ruotare manualmente di due o tre giri il rullo **c**.


**ATTENZIONE:** non forzare il rullo **c**; può essere che non abbiate fatto il giro corretto e che il nastro si sia incastrato; ricontrollare bene il percorso osservando l'immagine precedente.

Per togliere il nastro usato premere il pulsante indicato con **d** e sfilare il nastro esausto.

## 2) Inserimento rotolo etichette

L'immagine posta a fianco illustra perfettamente il percorso che il nastro deve fare. Porre particolare attenzione alle seguenti note:


- 1) **d** non deve stringere troppo ma deve lasciare che il rotolo scorra correttamente;
- 2) Il nastro delle etichette in **b** sia tutto coperto dal nastro ribbon nero.

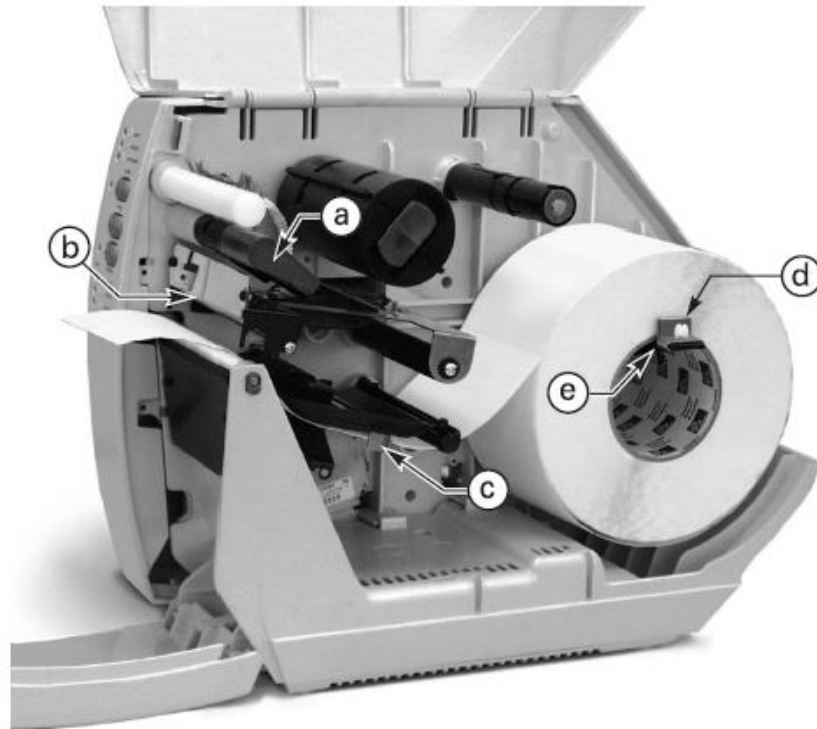

## 3) Reset parametri ai valori iniziali

Ecco i passi per l'impostazione dei valori iniziali della stampante Zebra S600:

- premere contemporaneamente PAUSE e FEED a stampante spenta;
- accendere la stampante con i tasti premuti;
- rilasciare i tasti dopo 5/6 secondi;
- attendere 20 secondi.
- STOP

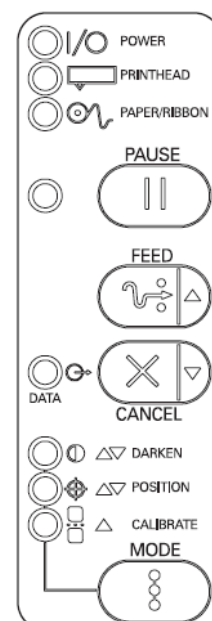

#### 4) Regolazione intensità stampa (temperatura testina)

Per regolare l'intensità della stampa delle etichette (soprattutto dopo un ripristino dei valori iniziali della stampante) seguire i seguenti passi.

NOTA IMPORTANTE: l'intensità della stampa si ottiene alzando la temperatura della testina. Si è verificato che in alcuni casi alzare smodatamente la temperatura potrebbe guastare irrimediabilmente la testina di stampa. E' fortemente consigliato di procedere alzando la temperatura poco alla volta.

- premere MODE una volta (si accende led darknen)
- premere FEED 2 o 3 per alzare la temperatura
- premere 3 volte MODE per uscire
- rilasciare PAUSE

